


















PARTYTÄLT PVC 3x3 3x4,5 3x6 3x9

Artikel-nummer		Beskrivning	Antal	Antal	Antal	Antal
		Model	3x3m	3x4.5m	3x6m	3x9m
1		Galvaniserade rör Diameter 38mm Längd 1590mm	6	6	8	10
2		Galvaniserade rör Diameter 38mm	6	6 2190	9 1940	12 2190
3		Galvaniserade rör Diameter 38mm Längd 1920mm	6	6	8	10
4		3-vägsskoppling	6	6	6	6
5		4-vägsskoppling	3	3	6	9
6		Fot	6	6	8	10
A		Jordankare	4	4	4	4
B		Tältpinne, längre	6	6	8	10
C		Tältpinne, kortere	25	26	31	38
D		Tältlina	4	4	4	4
E		Elastisk stropp	62	64	80	106
F		Elastisk stropp	14	14	14	14
G		Takduk	1	1	1	1
H		Sidovägg	4	4	6	8

I		Gavel	2	2	2	2
J		Skruv	36	36	50	64


Börja med att torka av rör och kopplingar, om så behövs.


1. Montera alla rör och kopplingar som på skissen nedan. Fäst med skruv (J) i alla kopplingar.

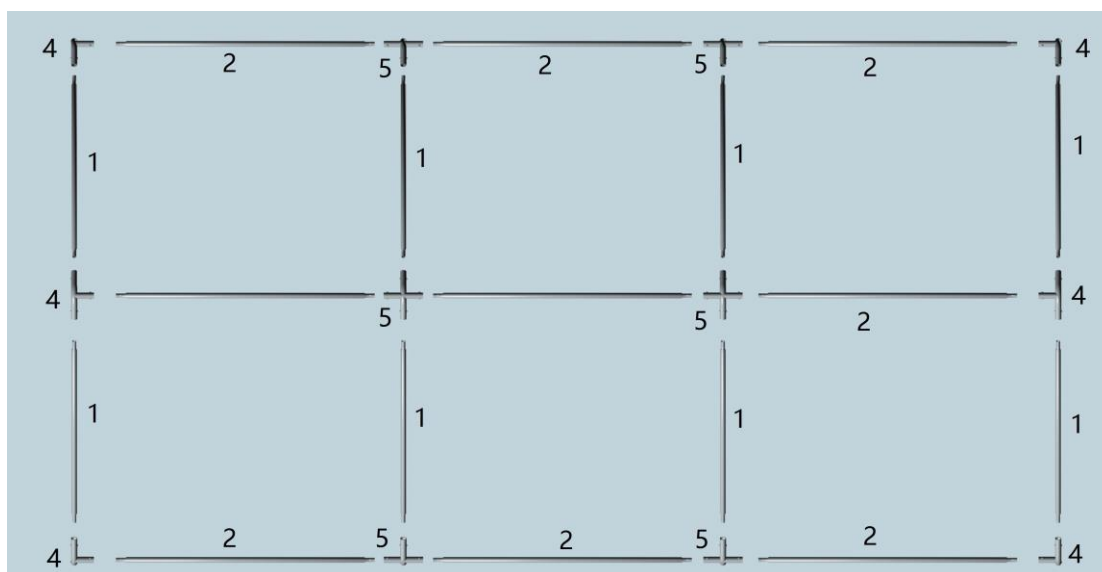


2. Lyft ena långsidan och montera rör nr 3. Fäst med skruv (J) i alla kopplingar.

3. Lägg på takduken

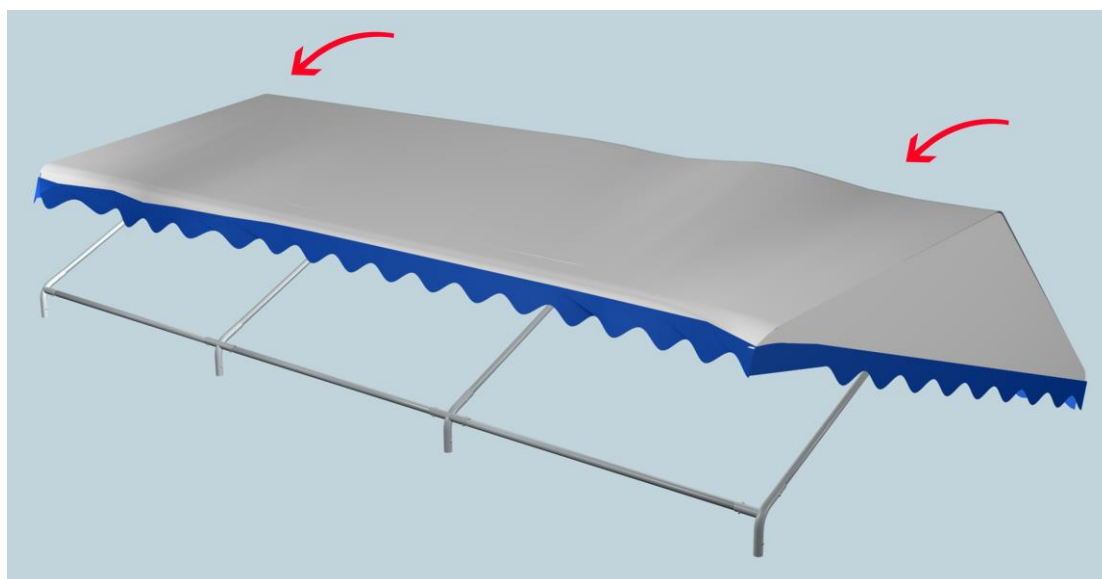


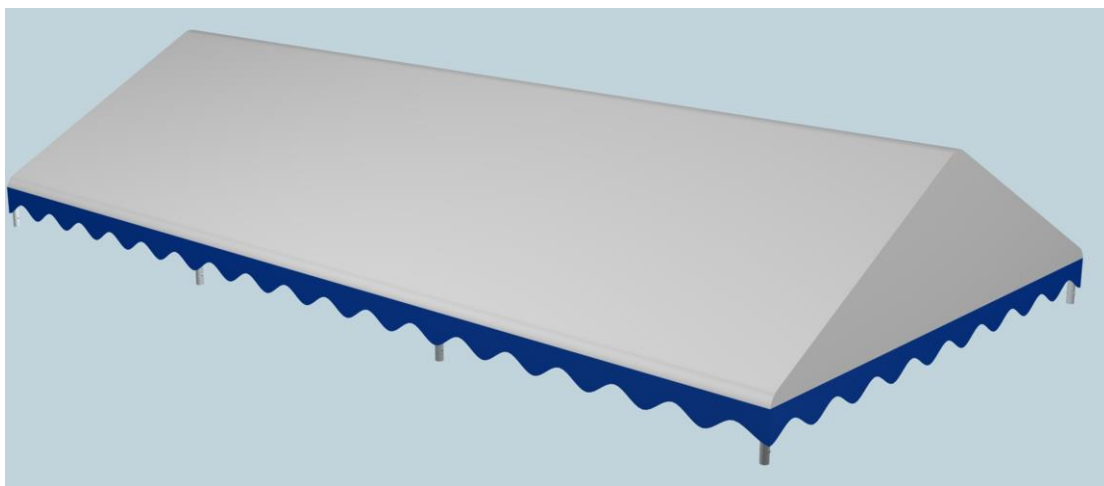


4. Lyft den andra långsidan och montera resterande rör nr 3 och sätt alla fötter på plats (del 6)

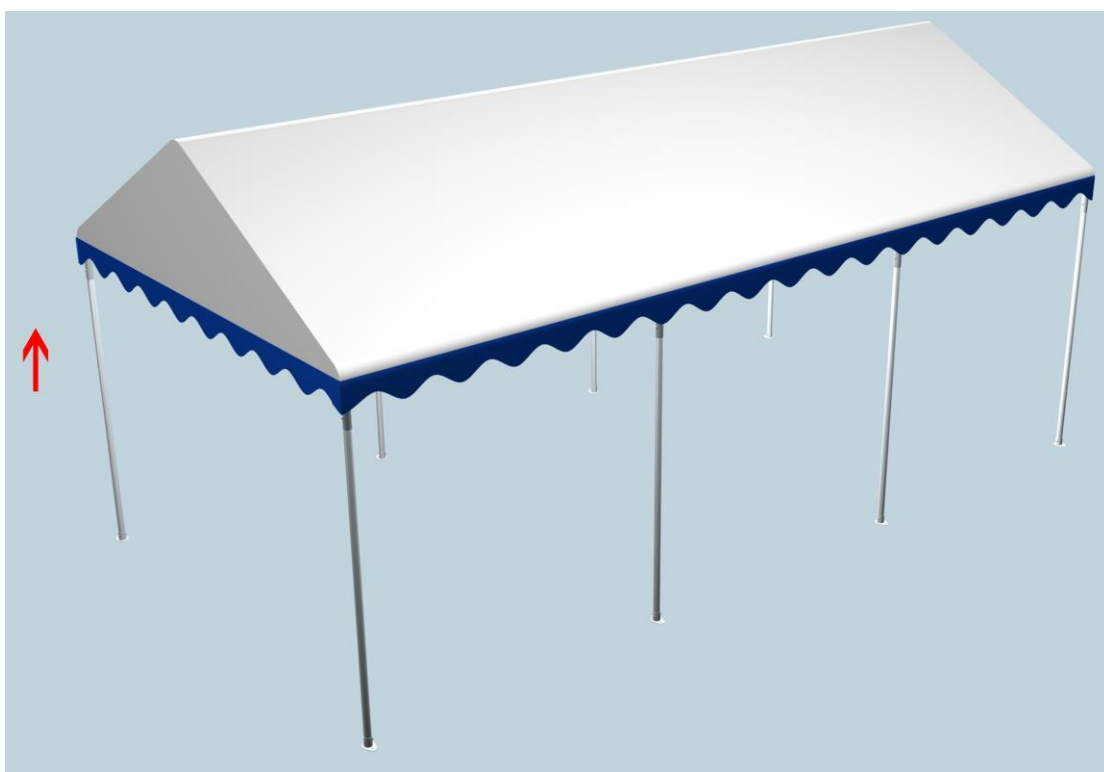


5. Sätt upp sidoväggar och gavlar. För att fästa dem används elastiska stroppar (E) till sidoväggarna. Elastiska stroppar (F) fästs mellan tak och gavlar


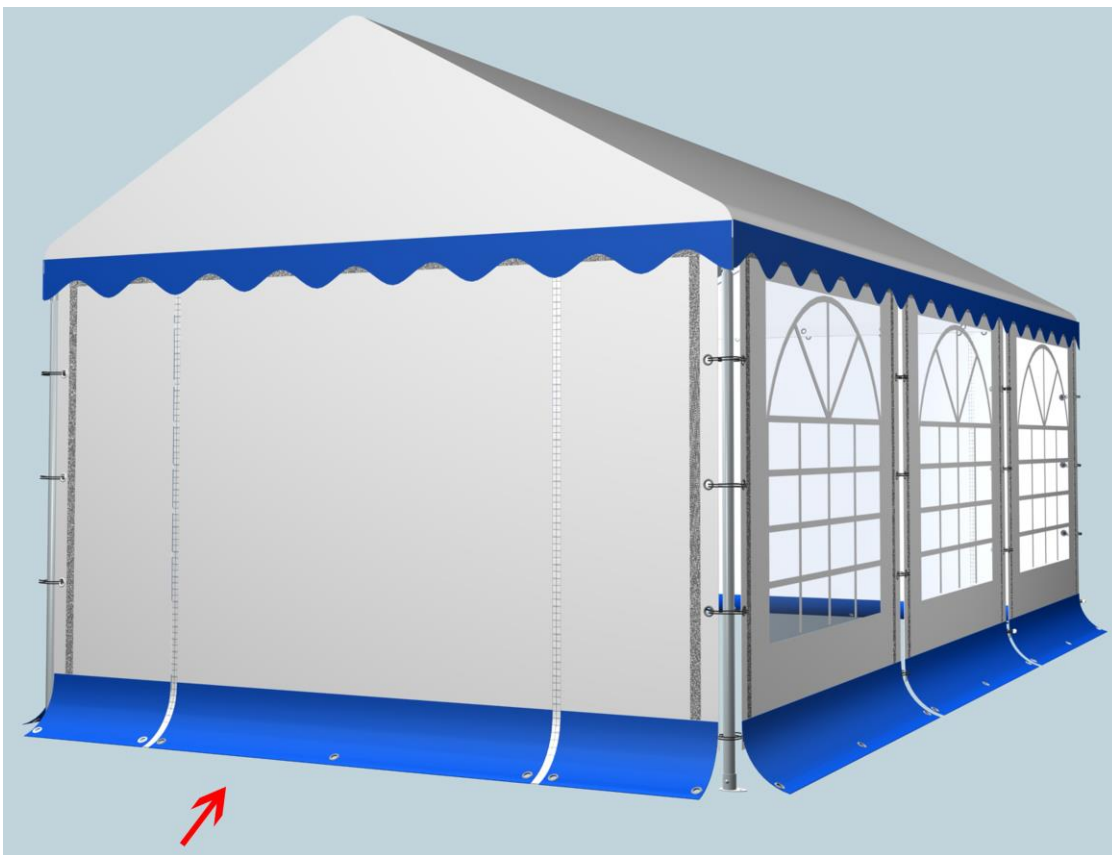


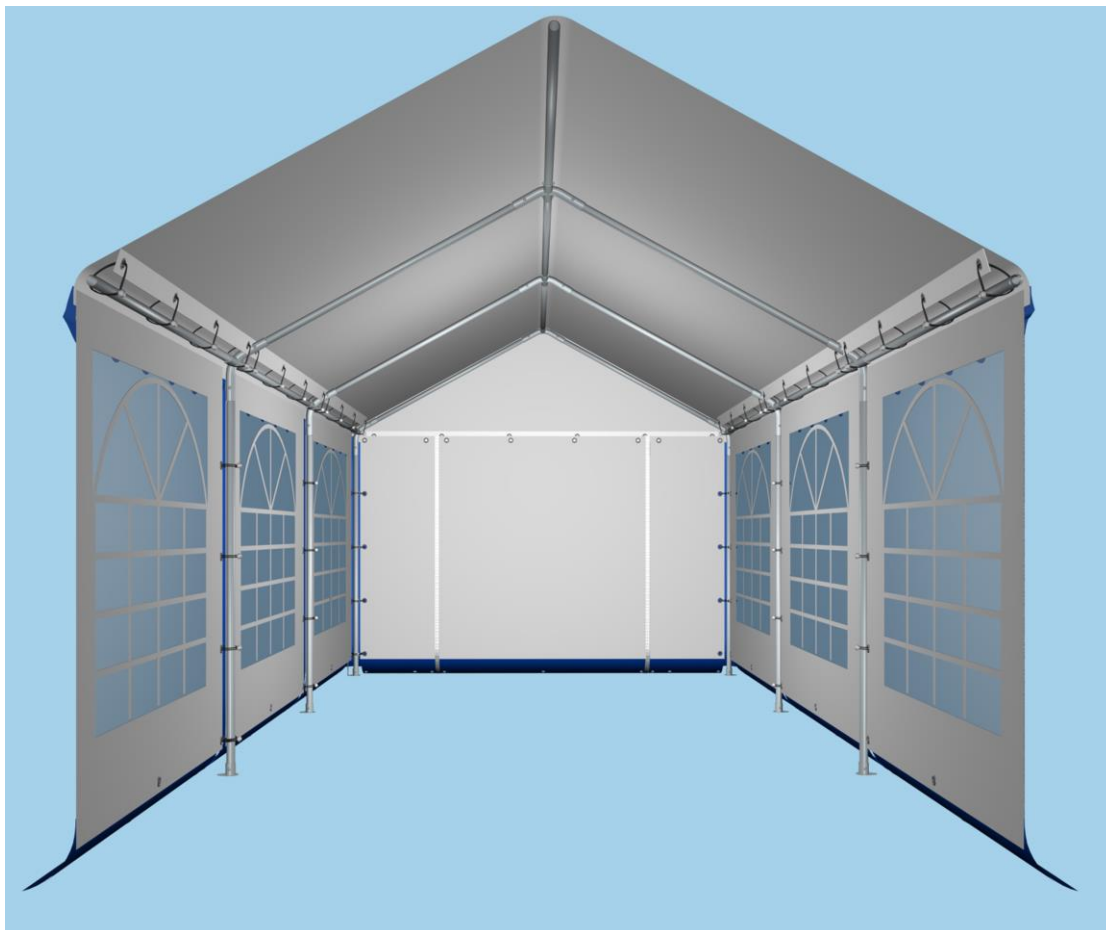

6. Använd tältlinor och jordankare för att göra tältet mer stabilt. Fäst linorna i tältstommen, inte i tältduken.

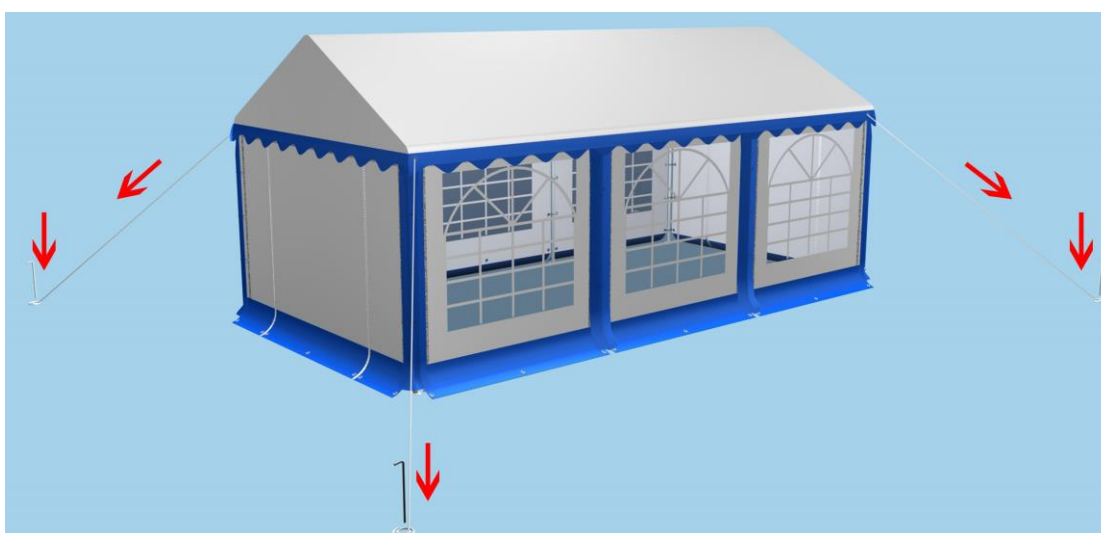



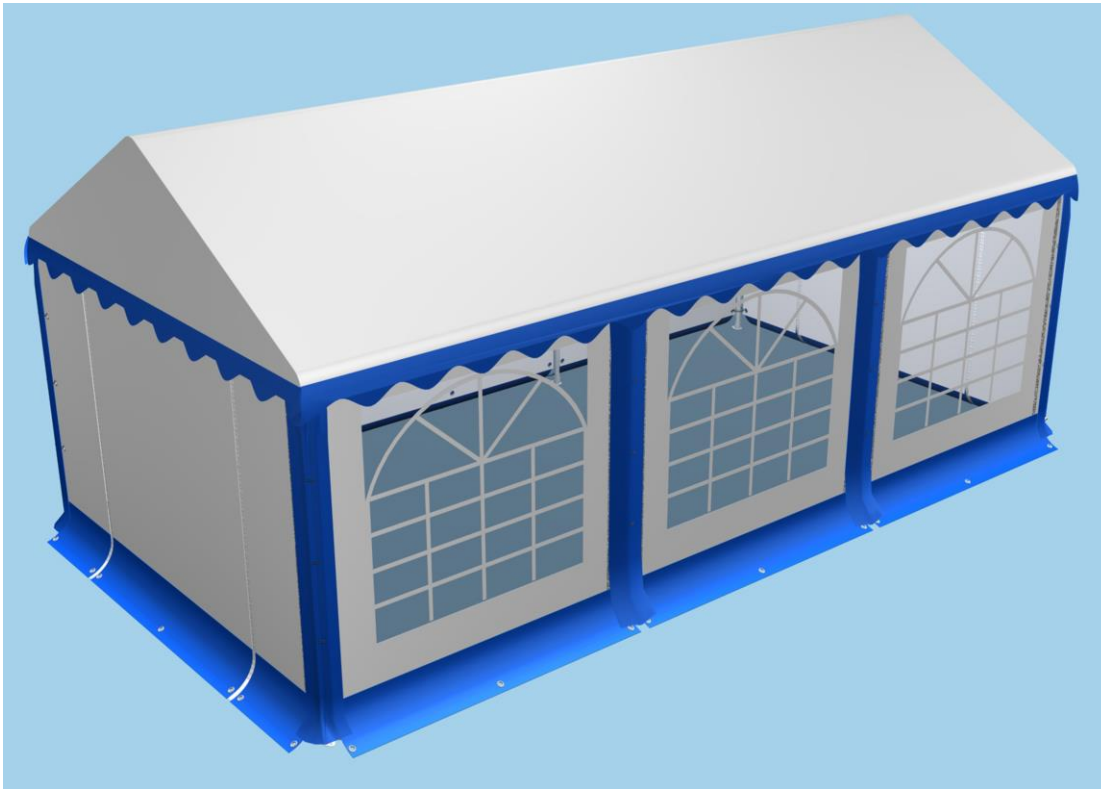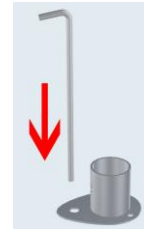











7. Sätt de längre tältpinnarna (B) i stommens fötter och använd de kortare tältpinnarna (C) att fästa i tältdukens öljetter.





Viktigt


- Var försiktig med delarna vid uppsättning och nedmontering, så att de inte skadas. Om behov finns, använd spännband och jordspjut för extra förankring.
- Tältet är inte konstruerat för att stå uppsatt i längre perioder. Om det blir hårt väder skall det monteras ner.
- Hitta en lämplig plats för tältet. Undvik sprinklersystem och jordkablar.
- Även om denna produkt är brandhärdig måste man vara försiktig. Håll eld och andra öppna lågor borta från tältet.
- När tältet inte används skall det förvaras fuktfritt.
- Bilderna i denna manual är endast för illustration och kan skilja sig från den köpta modellen.

PARTYTELT PVC 3x3 3x4,5 3x6 3x9

Artikel-nummer		Beskrivelse	Antal	Antal	Antal	Antal
		Model	3x3m	3x4.5m	3x6m	3x9m
1		Galvaniseret rør Diameter 38mm Længde 1590mm	6	6	8	10
2		Galvaniseret rør Diameter 38mm Længde 2190mm	6	6	9	12
3		Galvaniseret rør Diameter 38mm Længde 1920mm	6	6	8	10
4		3-vejs samling	6	6	6	6
5		4-vejs samling	3	3	6	9
6		Fod	6	6	8	10
A		Jordanker	4	4	4	4
B		Pløk, lang	6	6	8	10
C		Pløk, kort	25	26	31	38
D		Bardun	4	4	4	4
E		Elastisk strop	62	64	80	106
F		Elastisk strop	14	14	14	14
G		Tag dug	1	1	1	1
H		Sidevæg	4	4	6	8


I		Gavl	2	2	2	2
J		Skrue	36	36	50	64


1. Monter alle rør og samlinger som vist på illustrationen nedenfor. Spænd rørene sammen med skruerne (J) i alle samlingerne.

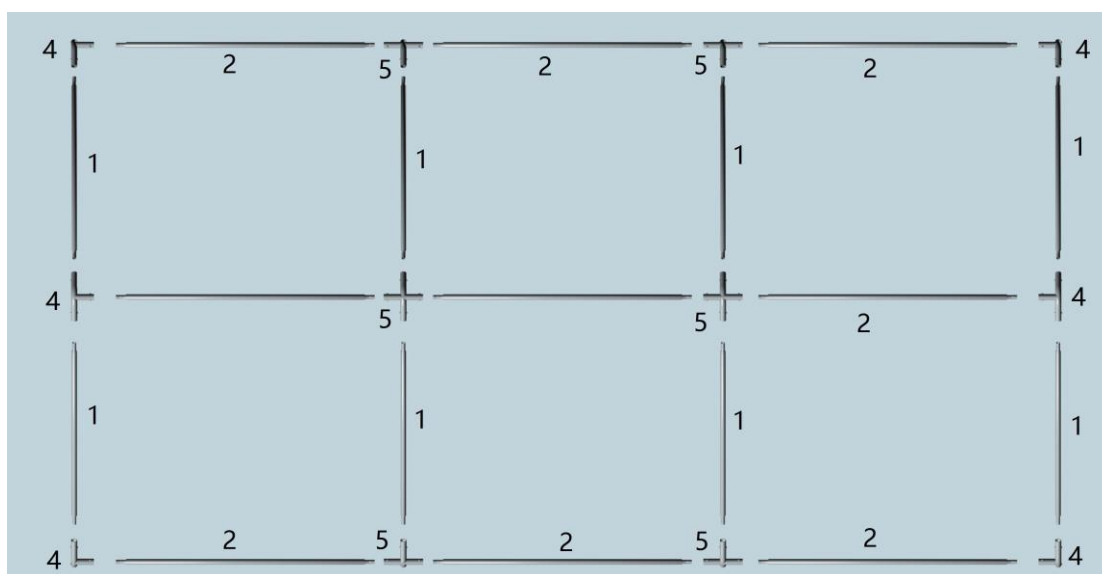


2. Løft ene langside og monter rør nr 3. Spænd fast med hjælp af skruerne i alle samlinger.

3. Læg tagdugen på.

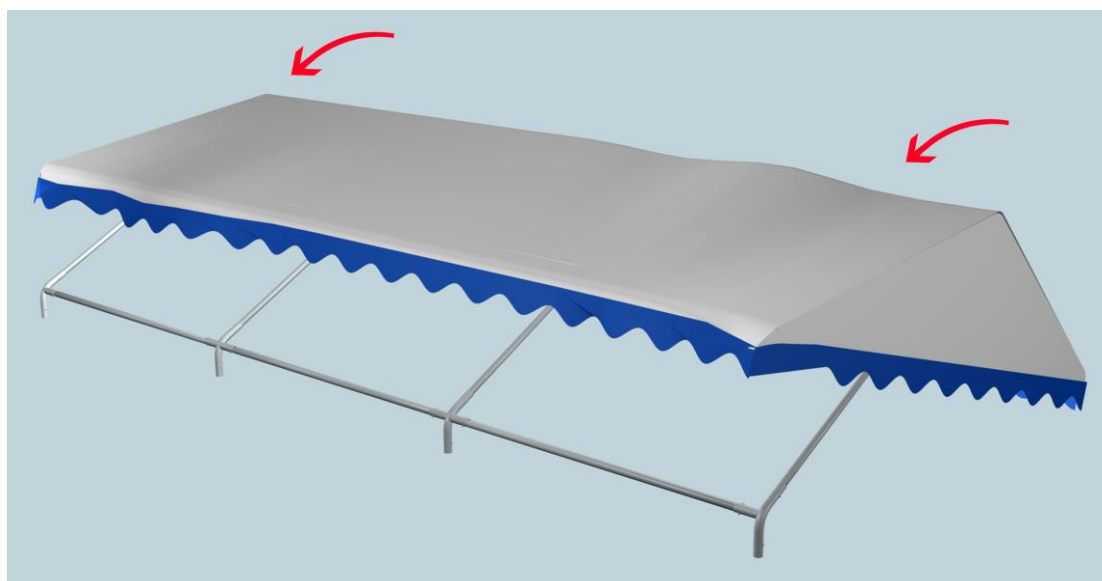


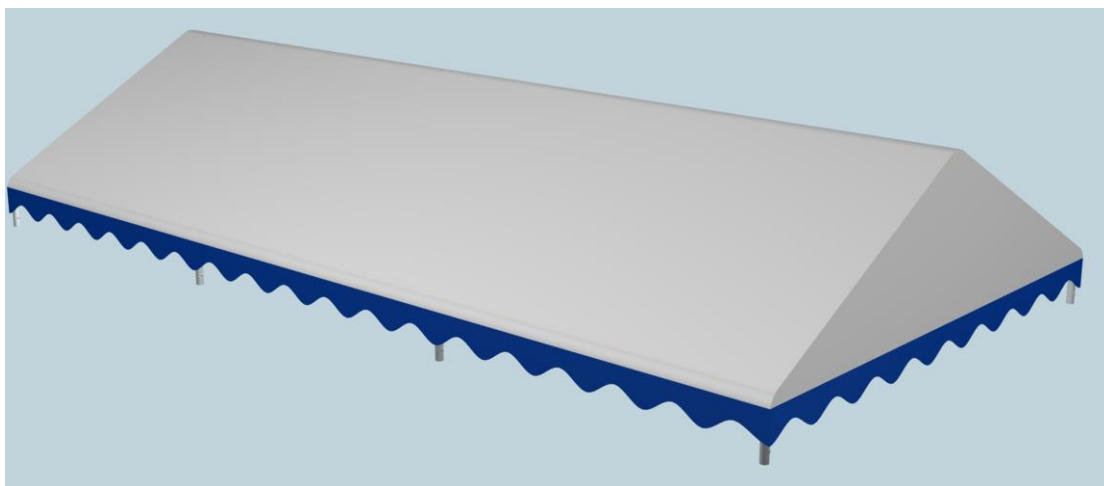


4. Løft den anden langside og monter resterende rør nr 3. Sæt herefter alle fødder på plads (del 6).

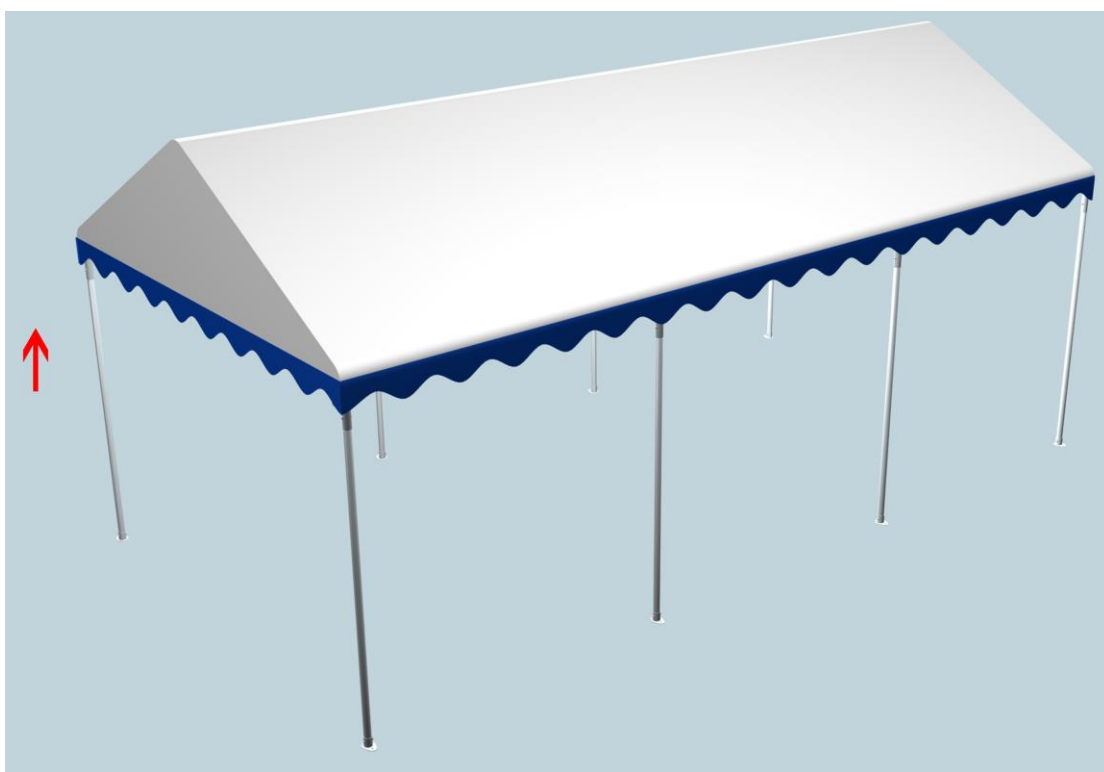


5. Sæt alle sidevægge og gavle på teltet. Anvend elastikstropperne (del E) til sidevæggene. Elastikstropperne (del F) anvendes mellem taget og gavlene.


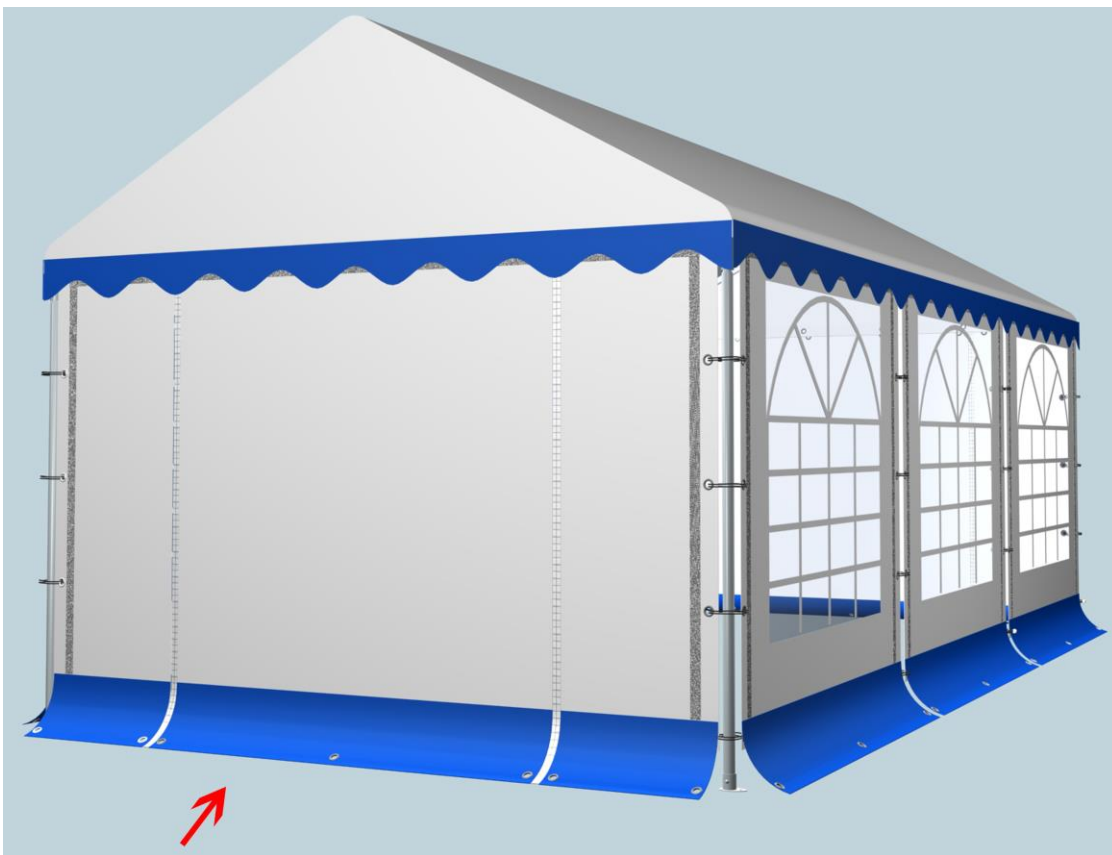


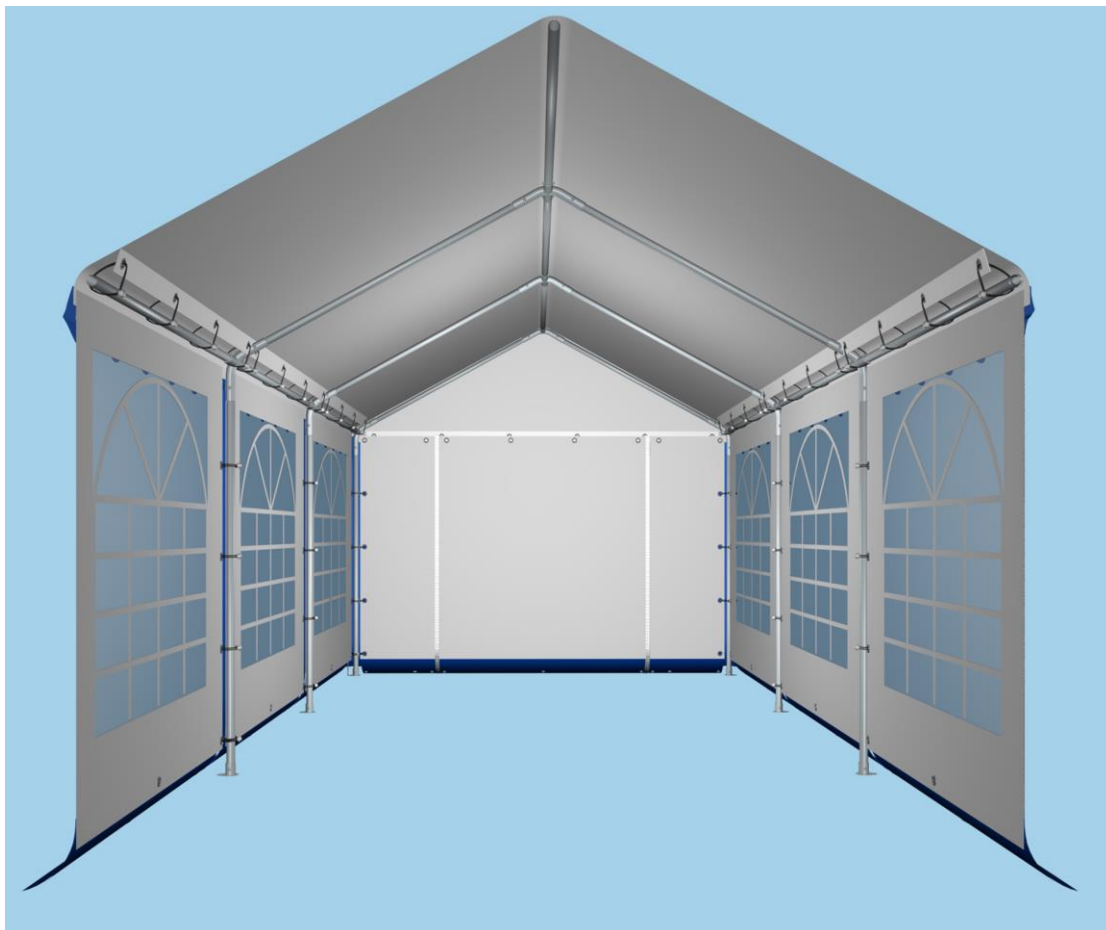

6. Anvend barduner og jordankre til at gøre teltet mere stabilt. Monter bardunerne i teltstellet, ikke i dugen.

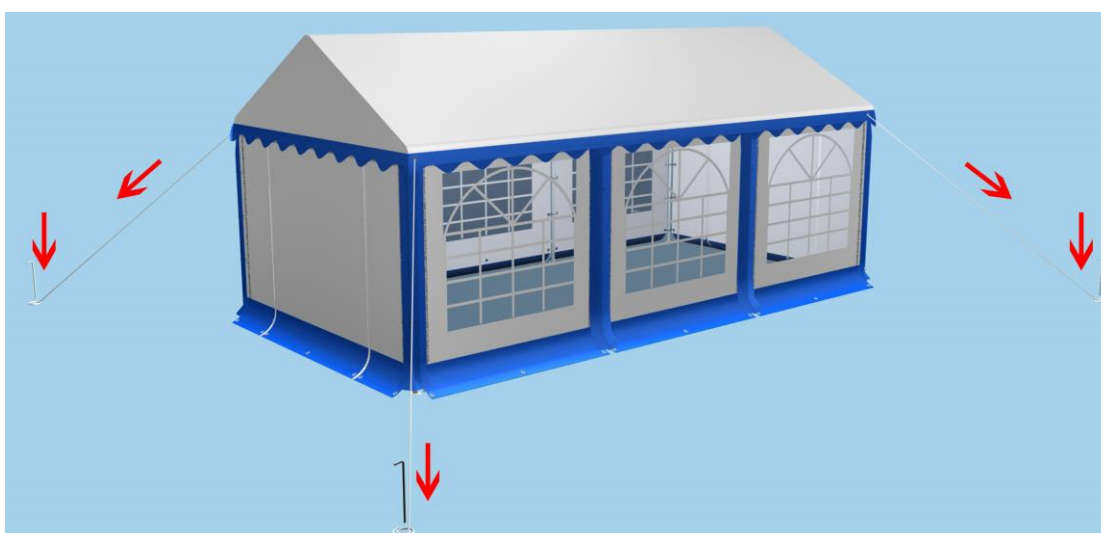



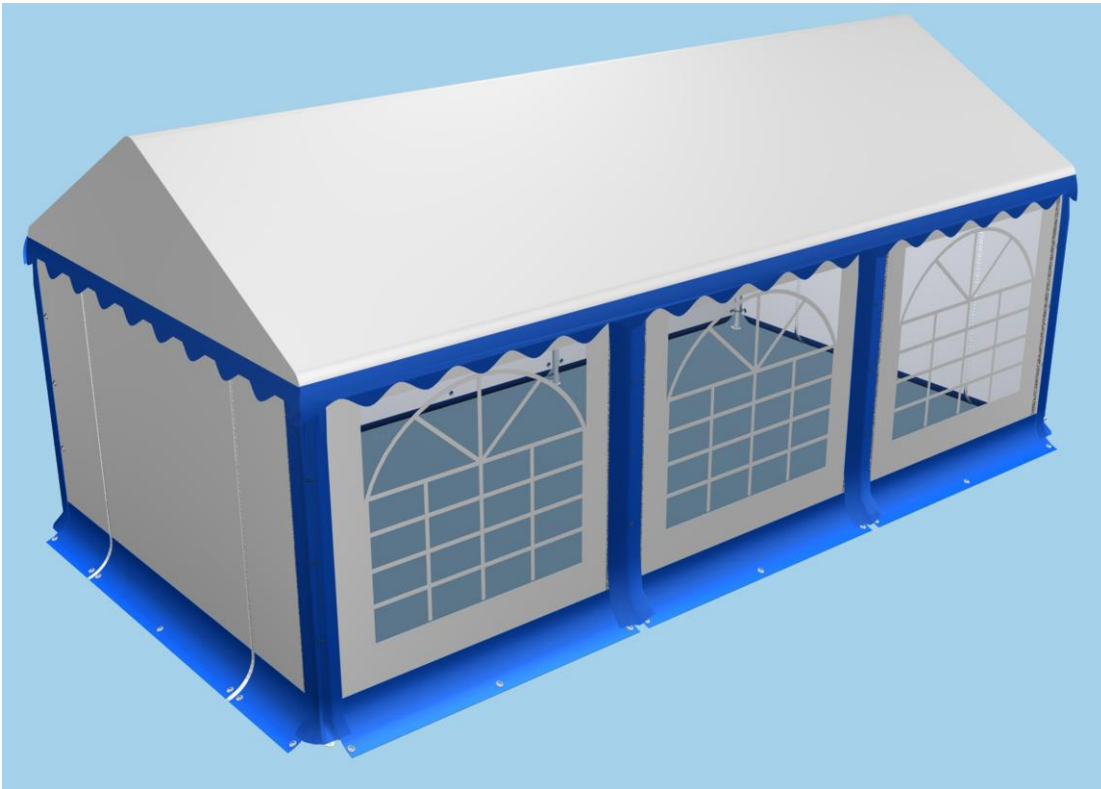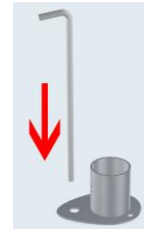





7. Sæt de lange pløkke (B) i stellet's fødder og anvend de korte pløkke (C) i øjerne på teltdugen.



Vigtigt









- Vær forsigtig med delene under opsætning og nedtagning. Ellers kan de blive beskadiget.
- Teltet er ikke konstrueret til at stå opsat i længere perioder. Hvis det bliver hårdt vejr skal det nedmonteres.
- Find en egnet plads til teltet. Undgå sprinkleranlæg og kabler i jorden.
- Selvom dette produkt er flammehæmmende skal man være forsigtig. Hold åben ild og andre varme kilder væk fra teltet.
- Når teltet ikke anvendes, skal det opbevares tørt.
- Billederne der er brugt i denne manual, er kun til illustration, og kan afvige fra den købte model.

BOTTENRAM 3 METER

Artikel-nummer		Beskrivning	Antal	Antal	Antal	Antal
		Model	3x3m	3x4.5m	3x6m	3x9m
1		Galvaniserade rör Längd 1940mm			6	
5		Galvaniserade rör Längd 2190mm		4		8
6		Galvaniserade rör Längd 1430mm	8	4	4	4
12		Hörnfot	4	4	4	4
13		Fot, långsida	2	2	4	6
14		Fot, gavelsida	2	2	2	2
BT		Skruv	22	22	28	34
BGX		Resårstropp	12	12	14	16

- Följ monteringsanvisningen för tältet.
- Montera fötterna (12, 13) på benen (3) istället för standardfötterna som följer med tältet.
- Montera sedan bottenramens rör på fötterna (12, 13, 14).
- Fäst sidoväggar och gavlar till bottenramen med resårstroppar.

Bundramme 3 meter

Artikel-nummer		Beskrivelse	Antal	Antal	Antal	Antal
		Model	3x3m	3x4.5m	3x6m	3x9m
1		Galvaniseret rør Længde 1940mm			6	
5		Galvaniseret rør Længde 2190mm		4		8
6		Galvaniseret rør Længde 1430mm	8	4	4	4
12		Hjørnefod	4	4	4	4
13		Fod, langside	2	2	4	6
14		Fod, kortside	2	2	2	2
BT		Skrue	22	22	28	34
BGX		Elastikstrop	12	12	14	16

- Følg monteringsvejledningen for teltet.
- Monter fødderne (12, 13) på teltbenene (3) i stedet for standardfødderne som følger med teltet
- Monter herefter bundrammens rør på fødderne (12, 13, 14).
- Spænd sidevægge og gavle til bundrammen med elastikstropperne.